Inbetriebnahme des Lichtsensor Funk SC431-II

SC431-II einlernen

1. Drücken Sie die Programmiertaste, an der rechten Seite des Mastersenders (der zuerst eingelernte Sender), bis der Empfänger 1x klackt.

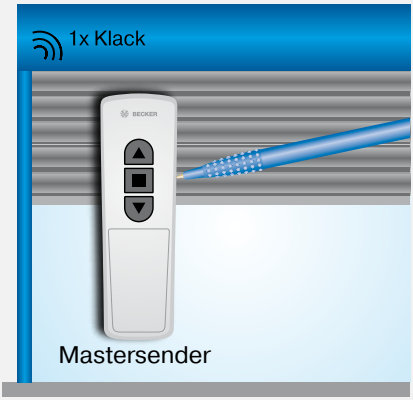

3. Drücken Sie nun die Programmiertaste des SC431-II, bis der Empfänger 1x klackt.

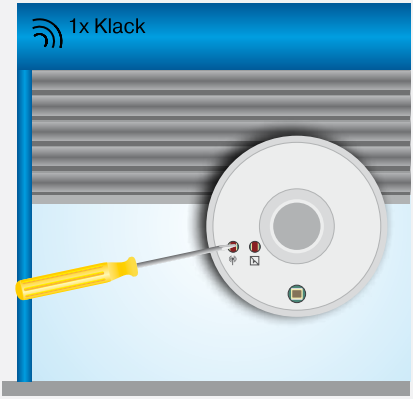

4. Jetzt drücken Sie die Programmiertaste des SC431-II noch einmal, bis der Empfänger 2x klackt.

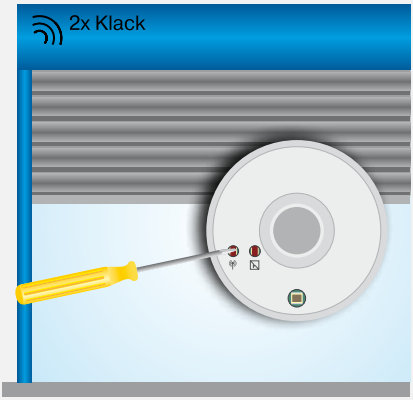

Sonnenschutzfunktion einstellen

1. Durch Drehen am Sonnenschwellwertregler, können Sie den Sonnenschwellwert mit Hilfe der Kontrollleuchte anpassen.

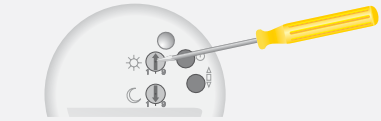

LED grün Sonnenschutzfunktion wird ausgeführt

LED rot Sonnenschutzfunktion wird nicht ausgeführt

LED blinkt gelb Drehschalter in Stellung 0 Sonnenschutzfunktion ausgeschaltet

Dämmerungsfunktion einstellen

2. Durch Drehen am Dämmerungsschwellwertregler können Sie den Dämmerungsschwellwert mit Hilfe der Kontrollleuchte anpassen.

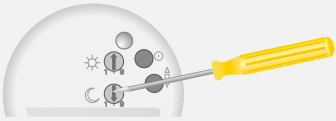

LED grün Dämmerungsfunktion wird nicht ausgeführt

LED rot unterschritten Dämmerungsfunktion wird ausgeführt

LED blinkt gelb Drehschalter in Stellung 0 Dämmerungsfunktion ausgeschaltet

Hand-/Auto-Taste

Durch Drücken der Hand-/Auto-Taste können die Automatikbefehle (Sonnenschutz und Dämmerungsfunktion) ein-/ausgeschaltet werden.

Automatik Aus

Automatik Ein

Glasbruchfunktion
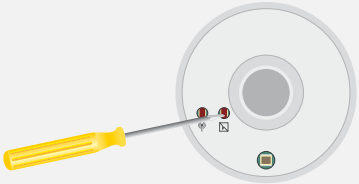
Drücken Sie die ⍁-Taste, bis die Anzeige-LED grün leuchtet. Die Glasbruchfunktion ist jetzt aktiviert. Durch erneutes Drücken der ⍁-Taste wird die Glasbruchfunktion wieder deaktiviert. Die Anzeige-LED leuchtet rot.