Inbetriebnahme des Markisen-Bewegungssensor-Funk SC211

1. Mastersender einlernen

Schalten Sie die Netzspannung am Funkempfänger (Antrieb Typ PSF(+)) aus und wieder ein ❶. Drücken Sie danach die Programmiertaste am Mastersender SWC241-II ❷, bis der Antrieb 2x klackt ❸.

Hinweis: Das Einstellen der Endlagen für den Antriebstyp PSF(+) entnehmen Sie den Seiten 92 und 93.

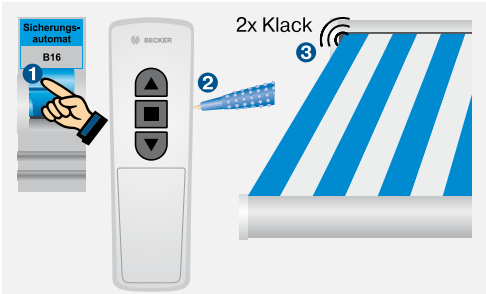

2. SC211 einlernen

a.) Entfernen Sie das Beschriftungsfeld auf der Rückseite des Funkhandsenders SWC241-II. Drehen Sie mit der beiliegenden Einstellhilfe den Windschwellwertregler SWC241-II im Uhrzeigersinn auf Maximum ❶. Drücken Sie danach die Programmiertaste ❷, bis der Antrieb 1x klackt ❸.

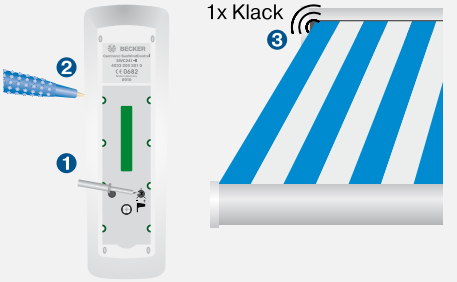

b) Drücken Sie danach die rote Programmiertaste ❹ des SC211, bis der Rohrantrieb 1x klackt ❺.

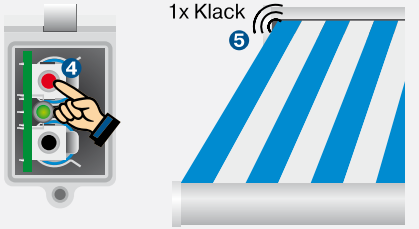

c) Drücken Sie die rote Programmiertaste noch einmal ❻, bis der Rohrantrieb 2x klackt ❼.

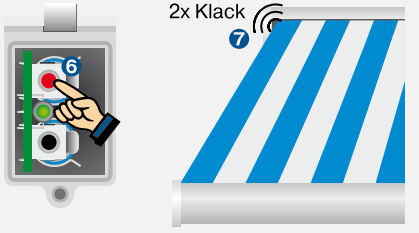

3. Windschwellwert einstellen

Drehen Sie mit der beiliegenden Einstellhilfe den Windschwellwertregler am SWC241-II, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

Der Windschwellwert lässt sich in 11 Stufen (ca. 2 m/s bis 22 m/s) einstellen. Beim langsamen Drehen des Reglers werden Ihnen die Stufen durch das Klacken des Rohrantriebes angezeigt.

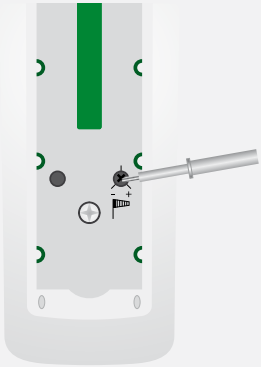

4. Einstellen des Auslösewinkels

Stellen Sie mit der beiliegenden Einstellhilfe den Auslösewinkel am Drehschalter auf der Platine ein.

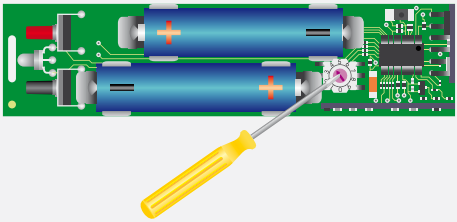

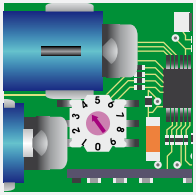

0 = Aus
1 = Empfindlich
9 = Unempfindlich

5. Programmieren des Auslösewinkels

Fahren Sie die Markise in die Ausfahrendlage. Drücken Sie nach einer Ruhezeit von 15 Sekunden den Programmierknopf, bis nach 6 Sekunden die LED von Grün auf Orange und wieder auf Grün umspringt.