# Inbetriebnahme

## Anschluss

Mit dem externen Funkempfänger VC470-II können konventionelle Jalousie-, Markisen- und Rollladenantriebe zu Funkantrieben aufgerüstet werden. Der Anschluss erfolgt über den Hirschmannstecker STAS 3 vom Antrieb, so wie der Hirschmannkupplung STAK 3 zur Netzversorgung.

## 1. Mastersender einlernen

Schalten Sie die Netzspannung am Funkempfänger VC470-II aus und wieder ein ❶. Drücken Sie danach die Programmiertaste am Mastersender ❷, bis die Steuerung durch ein kurzes Nicken den Einlernvorgang bestätigt (3 Sek. bei Erstinstallation, 10 Sek. zum Überschreiben eines bereits eingelernten Mastersenders).

## 2. Korrigieren der Drehrichtung

Durch vorsichtiges Drehen des Drehrichtungsumschalters an der Netzanschlussseite des VC470-II in die gegenüberliegende Position, wird die Drehrichtung umgeschaltet.

# Funktionen der VC470-II

## 3. Einlernen der Zwischenposition/Wendeposition

Fahren Sie die Jalousie aus der oberen Endlage in die gewünschte Zwischenposition und drücken Sie danach die STOPP- und AB-Taste bis der Antrieb durch ein Nicken den Einlernvorgang quittiert.

Fahren Sie in die gewünschte Wendeposition und drücken Sie danach die STOPP- und AUF-Taste bis der Antrieb den Einlernvorgang durch ein Nicken quittiert.

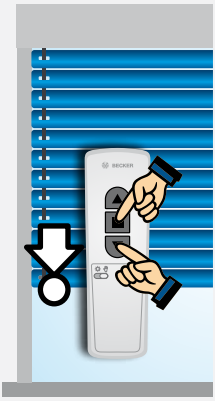

Zwischenposition

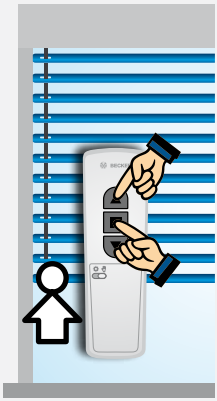

Wendeposition

## 4. Löschen der Zwischenposition/Wendeposition

Drücken Sie die STOPP-Taste kurz ❶, danach drücken und halten Sie die STOPP-Taste für 6 Sek. ❷, bis der Antrieb den Löschvorgang mit einem Nicken bestätigt.

Durch das Umschalten von Jalousie-/Rollladen-/Markisenmodus wird ebenfalls die Zwischen- und Wendeposition gelöscht.

Durch Anfahren der Zwischen- bzw. Wendeposition (Doppeltipp AUF bzw. Doppeltipp AB) und anschließendem Wiederholen des Einlernvorgangs können die Positionen auch einzeln gelöscht werden.

## 5. Umschaltung: Jalousie-/Rollladen-/Markisenmodus
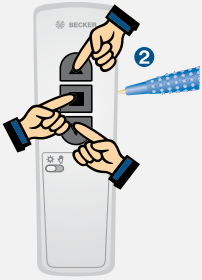
Drücken Sie die Programmiertaste am Mastersender für 3 Sek. bis der Antrieb „nickt“ ❶. Danach drücken Sie die Programmier-, AUF-, STOPP- und AB-Taste für 10 Sek., bis der Antrieb den Umschaltvorgang durch ein Nicken bestätigt ❷.