Typenschild

❶ Typenbezeichung: z.B. R 20/17 S+

R	Antriebsgröße (Rohrdurchmesser) R - 45mm L - 58mm
20/17	Nennmoment/Abtriebsdrehzahl
S	Elektronische Endabschaltung für Sonnenschutz
+	Erhöhte Schließkraft für Kassettenmarkisen

❷ Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)

Nach 4 Min.Dauerbetrieb muss eine Abkühlphase erfolgen.

❸ Serien-Nummer: z.B. 05 48 50572

05	Jahr 2005
48	Kalenderwoche
50572	Fortlaufende Nummer

Anschluss

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endabschaltung können parallel an eine Bedienstelle angeschlossen werden. Die maximale Anzahl der synchron gesteuerten Antriebe hängt von der Belastbarkeit des Bedienelements ab.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel muss mindestens 0,5 Sekunden betragen. Schalter und Steuerungen dürfen keinen gleichzeitigen Einfahr- bzw. Ausfahr-Befehl ausführen.

Bei Bedienelementen mit einer Kontaktbelastbarkeit von 5A gilt:

R8/17 S - R12/17 S(+) =
max. 5 Antriebe

R20/17 S(+) - R60/17 S(+) =
max. 3 Antriebe

L70/17 S(+) - L120/11 S(+) =
max. 2 Antriebe

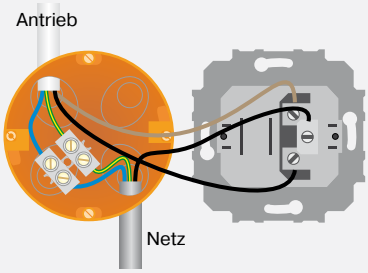

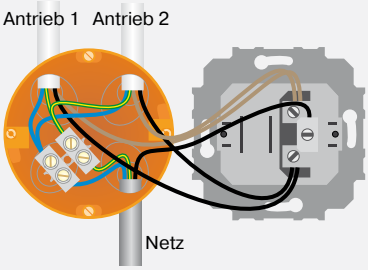

Informationen

Die Antriebe mit elektronischer Endabschaltung S(+) erkennen und programmieren die Einfahr-Endlage bei einem dauerhaft vorhandenen Anschlag selbsttätig.

Antriebe Typ S

S Antriebe werden für den Betrieb von Screens, Markisen und Wintergartenbeschattungen eingesetzt.

Antriebe Typ S+

S+ Antriebe werden für den Betrieb von Kassettenmarkisen mit erhöhtem Schließmomentbedarf eingesetzt. Die Kassette wird hierbei immer komplett geschlossen.

Die Endlagen können über das Einstellset eingestellt werden.

Die Adern der Antriebsanschlussleitung werden farbengleich mit den Adern des Einstellsets verbunden.

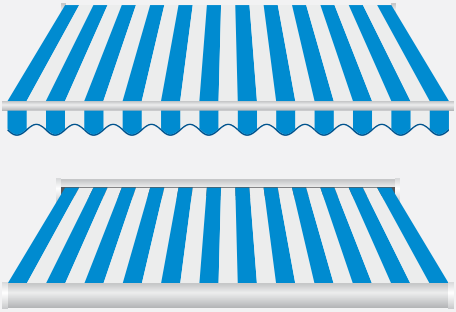

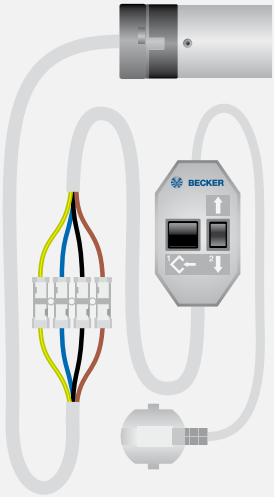

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset

1. Einlernen der Ausfahr-Endlage mit dem Einstellset

Verbinden Sie farbengleich die Adern der Anschlussleitungen des Antriebs und des Becker Einstellsets.

Fahren Sie den Behang in die gewünschte Position und drücken Sie die Programmiertaste bis der Antrieb 1x klackt.

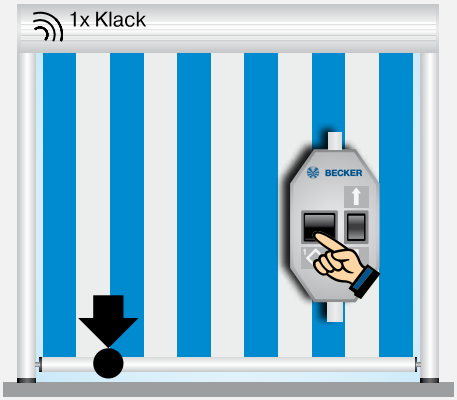

2. Einlernen der Einfahr-Endlage mit dem Einstellset

Fahren Sie den Behang gegen den oberen Anschlag, bis der Antrieb selbsttätig stoppt.

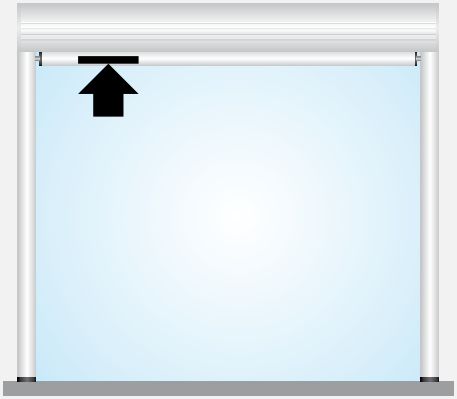

3. Löschen der Endlagen mit dem Einstellset

Drücken Sie die Programmiertaste am Einstellset, bis der Antrieb 2x klackt.